



車両寸法図

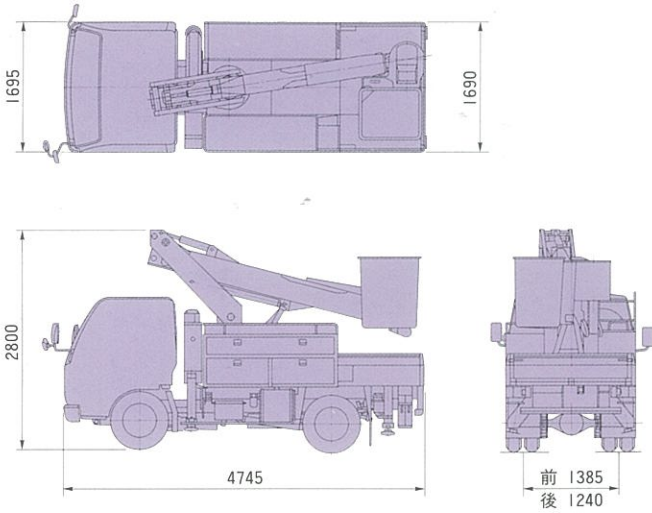

※寸法は架装シャシーにより異なります。

作業範囲図

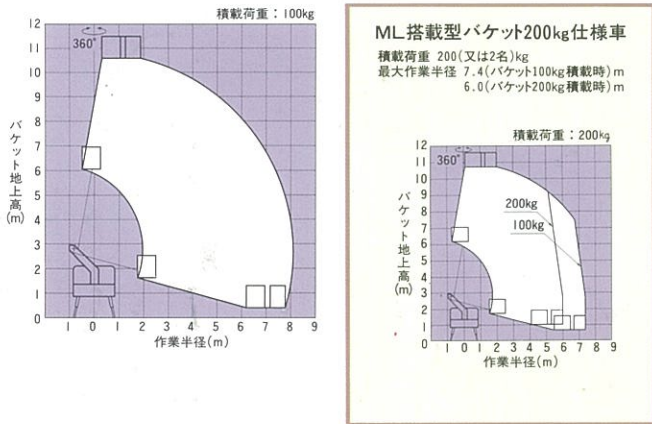

注1. 作業範囲図は、ブームのたわみは考慮されていません。
 注2. 風速10m/sec以上では使用しないでください。転倒の恐れがあります。

高所作業車〈SH-105Ⅱ〉主要諸元

●架装型式・名称	
型式	SH-105Ⅱ型
名称	高所作業車
●バケット	
積載荷重	100(又は1名) kg
最大地上高	10.5 m
最大作業半径	8.2 m
内側寸法	0.7×0.6×0.9(幅×奥行×高さ) m
首振り角度	左98～右98 度
耐電圧	20/5 kv/min
材質	F.R.P.製
●ブーム	
材質(第3ブーム)	F.R.P.絶縁コーティング
耐電圧(第3ブーム)	20/5 kv/min
伸縮方式	3段同時伸縮方式
ブーム長さ	3.35～7.95 m
伸縮ストローク	4.6 m
起伏角度	-15～80 度
起伏速度	40 sec/str
伸縮速度	25 sec/str
●旋回装置	
旋回角度	360(全旋回) 度
旋回速度	0.8 r.p.m.
●ジャッキ	
張幅	1,600 mm
●安全装置	
油圧系安全装置	緊急停止装置(上部及び下部) 補助ロープ掛け 非常用ポンプ ジャッキ・ブームインターロック装置
●その他装置	
エンジン始動・停止装置(省エネ対応型)	ジャッキ自動張出装置 ブーム旋回格納位置自動停止装置 オートアクセル 100V電源取出口 上部作業灯 アースロール 水準器
●標準付属品	
タイヤ輪止め ジャッキベース 標準付属工具一式	
●特別仕様	
キャブ干渉防止装置 油圧プースター 低騒音パワーユニット 上部油圧取出口 下部作業灯	
●車両諸元	
架装シャシー	2.0 tonクラス
最大積載量	500(シャシー、仕様により異なります) kg

株式会社 アイチ コーポレーション

本社	名古屋市中区千代田2-15-18	〒460	☎052(263)5191代
営業本部	埼玉県上尾市鎮家1152	〒362	☎048(781)1144代
東京支店	東京都台東区上野5-25-11 大和上野ビル	〒110	☎03(3837)0011代
名古屋支店	名古屋市中区大高町丸の内70	〒459	☎052(621)5112代
大阪支店	大阪府淀川区田川13-9-56	〒532	☎06(307)4567代
北関東営業所	埼玉県与野市上峰1-15-30	〒338	☎048(852)1141代
東関東営業所	千葉県若葉区殿台289 サニービル301	〒264	☎043(287)6741代
西関東営業所	東京都立川市一番町4-72-14	〒190	☎0425(31)2101代
神奈川営業所	横浜市旭区上川井町字坂下谷800-4	〒241	☎045(921)3905代
静岡営業所	静岡市宮竹1丁目15-10	〒422	☎054(237)6336代
長野営業所	松本市平田東3-29-22	〒399	☎0263(86)8271代
岐阜営業所	岐阜市六条北3丁目19-11	〒500	☎0582(72)7130
三重営業所	津市一身田中野花ノ木194-4	〒514-01	☎0592(31)2468代
神戸営業所	神戸市西区伊川谷町潤和字前973	〒651-21	☎078(974)1107代
京滋営業所	京都市伏見区竹田向代町16-1 城谷ビル	〒612	☎075(662)3003代
株式会社北海道アイチ	札幌市西区発寒十四条4-2-70	〒063	☎011(665)1301代
株式会社東北アイチ	仙台市宮城野区日の出町3-4-8	〒983	☎022(236)0421代
株式会社北越アイチ	富山市西二俣354	〒930-01	☎0764(34)2181代
株式会社中国アイチ	東広島市八本松町大字原10852-57	〒739-01	☎0824(29)2011代
株式会社四国アイチ	香川県綾歌郡園分寺町園分59-7	〒769-01	☎0878(74)0808代
株式会社九州アイチ	福岡県粕屋郡志免町南里343	〒811-22	☎092(935)5353代

安全に関するご注意

●高所作業車の運転(高所作業)は、以下の資格が必要です。

- 作業床の最大高さが2m以上10m未満のものは、高所作業車運転のための「特別教育修了者」、または「技能講習修了者」。
- 作業床の最大高さが10m以上のものは、高所作業車運転のための「技能講習修了者」。

●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

※改良のため、本仕様および外観、構造の一部を予告なく変更することがあります。

※本カタログの車両塗装色は、撮影用のもので標準仕様色とは異なります。