




### ●FRP拡底バケット

腰への負担が軽いFRP製拡底バケットを標準装備。バケット回りのカバーには樹脂コーティングを施しました。



### ●ジャッキ操作装置

1本のレバー操作で、4本のジャッキセット・格納が行えます。ジャッキの接地は、ランプで確認できます。

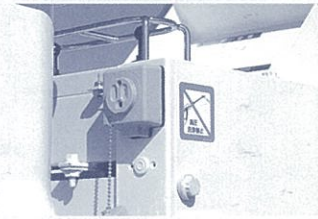


### ●100V電源取出口



電動工具や照明などが使えるようバケット横にコンセントを設置しました。  
※発電器は含まれません

## 車両寸法図




### SK-09A



※寸法は架装シャシーにより異なります。

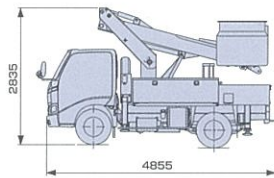

### SK-10A

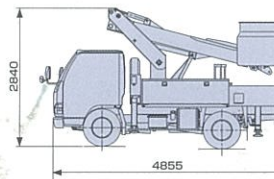


## 高所作業車<SK-09A SK-10A>主要諸元


高所作業車<SK-09A SK-10A>主要諸元		
●架装型式・名称		
型式	SK-09A	SK-10A
名称	高所作業車	
●バケット		
最大積載荷重	150 kg	100 kg
最大地上高	9.9 m	10.5 m
最大作業半径	7.4 m	8.2 m
内側寸法(幅×奥行×高さ)	1.0 m×0.7 m×0.9 m	0.75 m×0.61 m×0.9 m
首振り角度	右98°～左98°	
●ブーム		
型式	3段同時伸縮	
ブーム長さ	3.35 m～7.15 m	3.35 m～7.95 m
伸縮ストローク	3.8 m	4.6 m
起伏角度	-15°～80°	
起伏速度	-15°～80°/40 s(上・下)	
伸縮速度	3.8 m / 25 s(伸・縮)	4.6 m / 25 s(伸・縮)
●旋回装置		
旋回角度	360°(全旋回)	
旋回速度	0.8 rpm	
●ジャッキ		
張出幅	1600 mm	
●安全装置		
油圧系安全装置(油圧安全弁・ジャッキ伸縮安全装置・ブーム起伏安全装置・ブーム伸縮安全装置・作業床平衡安全装置) ジャッキ接地表示灯 作動停止スイッチ 非常用ポンプ 下部優先スイッチ 補助ロープ掛け		
●その他装置		
省エネ対応型エンジン始動停止装置 一段収納箱(左右) ジャッキ同時張出装置 100V電源取出口(アース付き) 水準器		
●標準付属品		
ゴム製ジャッキベース タイヤ輪止め 標準工具一式		
●特別仕様		
二段収納箱(梯子受け付き) 収納箱内棚板		
●車両諸元		
架装シャシー	2.0トンクラス	
最大積載重量	500 kg(架装シャシーにより確保できないことがあります。)	

## 作業範囲図

### SK-09A

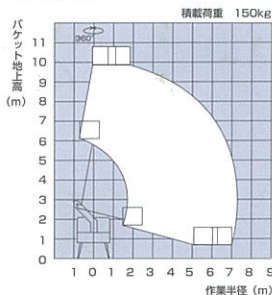

### SK-10A

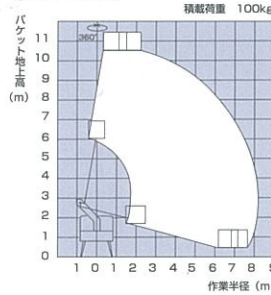

注 作業範囲図は、ブームのたわみは考慮されていません。

注 作業範囲図は、ブームのたわみは考慮されていません。

## 株式会社 アイチ コーポレーション

<http://www.aichi-corp.co.jp>

東京支店	埼玉県さいたま市上峰1-15-4	〒338-0014	☎ 048 (852) 1104(代)
東関東営業所	千葉県千葉市若葉区みつわ台5-11-5	〒264-0032	☎ 043 (287) 6741(代)
西関東営業所	東京都立川市一番町4-72-14	〒190-0033	☎ 042 (531) 2101(代)
神奈川営業所	神奈川県横浜市旭区上川井町800-4	〒241-0802	☎ 045 (921) 3905(代)
名古屋支店	愛知県名古屋市中区大高町丸の内70-1	〒459-8001	☎ 052 (621) 5112(代)
静岡営業所	静岡県静岡市宮竹1-15-10	〒422-8035	☎ 054 (237) 6336(代)
長野営業所	長野県松本市平田東3-29-22	〒399-0014	☎ 026 (386) 8271(代)
大阪支店	大阪府大阪市淀川区田川3-9-56	〒532-0027	☎ 06 (6307) 4567(代)
神戸営業所	兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和字前973	〒651-2124	☎ 078 (974) 1107(代)
京滋営業所	京都府京都市伏見区竹田町代町16-1 城谷ビル	〒612-8418	☎ 075 (662) 3003(代)
本社	愛知県名古屋市中区千代田2-15-18	〒460-0012	☎ 052 (263) 5191(代)
営業本部	埼玉県上尾市領家1152	〒362-8550	☎ 048 (781) 1144(代)
株式会社北日本アイチ	宮城県仙台市宮城野区日の出町3-4-8	〒983-0035	☎ 022 (236) 0421(代)
北海道支社	北海道札幌市西区発寒十四条4-2-70	〒063-0834	☎ 011 (665) 1301(代)
株式会社北越アイチ	富山県富山市西二保354	〒930-0177	☎ 076 (434) 2181(代)
株式会社中国アイチ	広島県東広島市八本松町原10852-57	〒739-0151	☎ 0824 (29) 2011(代)
四国支社	香川県綾歌郡国分寺町国分59-7	〒769-0102	☎ 087 (874) 0808(代)
株式会社九州アイチ	福岡県粕屋郡志免町南里343	〒811-2207	☎ 092 (935) 5353(代)

### 安全に関するご注意



- 高所作業車の運転(高所作業)は、以下の資格が必要です。
  - ・作業床の最大高さが2 m以上10 m未満のものは、高所作業車運転のための「特別教育修了者」、または「技能講習修了者」。
  - ・作業床の最大高さが10 m以上のものは、高所作業車運転のための「技能講習修了者」。
- 風速10 m/s以上の場合や、大雨、大雪等の悪天候での、2m以上の高所での作業は禁止してください。
- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

※改良のため、本仕様および外観、構造の一部を予告なく変更することがあります。  
※本カタログの車両塗装色は撮影用のもので、実際の商品の塗装色とは異なる場合があります。