

AT-195CG

スカイボーイ

■積載荷重:200kgまたは2名 ■最大地上高:19.6m ■最大作業半径:11.1m




主要諸元

AT-195CG トラック式高所作業車

■バスケット 積載荷重 最大地上高 最大作業半径 内寸法 スイング角度	200kgまたは2名 19.6m 11.1m 0.7m×1.2m×0.95m(長さ×幅×深さ) 左95°~右95°
■バスケット装置 バスケット 自動水平装置 スイング装置	パイプ製 複動油圧シリンダ上下運動式及びチェーン式 電動モータ駆動歯車減速式
■ブーム 起伏角度/上げ速度 長さ 伸ばし速度 折曲げ速度 旋回角度/速度 形式 起伏装置 伸縮装置 折曲げ装置 旋回装置	-16°~80°/35s 6.55m~15.27m(伸縮)+3.75m(折曲げ) 8.72m/42s 170°/30s 360°連続/1.0min ⁻¹ (rpm) 3段同時伸縮式及び1段油圧折曲げ式、箱形断面溶接構造 複動油圧シリンダ直押し式 複動油圧シリンダ直押し式及びワイヤロープ式 複動油圧シリンダ押し上げリンク式 油圧モータ駆動ウォーム歯車減速式、ボールベアリング式
■バスケット側リモコン装置	電気式(有線)
■油圧ポンプ	ギヤポンプ
■作動油タンク容量	約63L
■アウトリガ	全油圧式H型、箱形断面溶接構造、スライド・ジャッキ各個操作装置付、最大張出幅3.70m
■操作装置 バスケット部	垂直・水平移動、ブーム旋回、ブーム伸縮、ブーム起伏、ブーム折曲げ、バスケットスイング、ブーム自動張出・格納、エンジン始動・停止、アクセル(2速、オートアクセル)、緊急停止、非常用ポンプ、垂直・水平個別切替、[AMC限界、干渉、緊急停止、垂直・水平選択、個別選択の各モニタ]
旋回台部	ブーム旋回、ブーム伸縮、ブーム起伏、ブーム折曲げ、ブーム自動張出・格納、アクセル(2速、オートアクセル)、緊急停止、非常用ポンプ、非常スイッチ、バスケット水平調整
アウトリガ部	アウトリガ張出・格納、エンジン始動・停止、アクセル(2速、オートアクセル)
■制御装置	垂直・水平移動装置、起伏・旋回速度制御装置、緩起動・緩停止装置、ストロークエンドクッション装置、バスケット・ブーム自動格納装置、オートアクセル装置(レバー及びスイッチ操作に連動)
■安全装置	AMC-3(ブーム干渉防止機能付、自己診断機能付)、安全ベルト用ロープ掛け、フットスイッチ(バスケット部)、操作レバーガード、非常用ポンプ、緊急停止装置(表示灯付)、ジャッキインタロック装置、ブームインタロック装置、アウトリガインジケータ、油圧シリンダロック装置、シフトレバーインタロック装置、パーキングブレーキ警報装置、PTO切り忘れ警報装置、油圧安全弁、水準器
■装備品	積算計(アワメータ)
■標準付属品	盤木(ゴム製)、タイヤ歯止め、工具、グリースポンプ
■オプション	作業灯(バスケット部)、100V電源取出口(定格100V-10A)、安全ベルト、起伏シリンダ用ブーツ、下部比例操作装置、盤木(木製)


外観図

単位(mm)

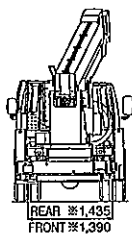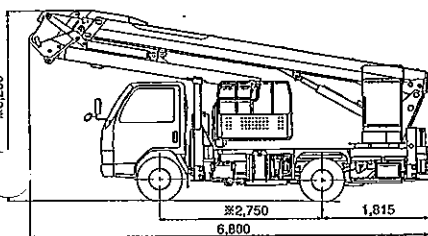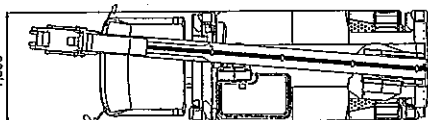

※は架装キャリアによって異なります。

作業範囲図

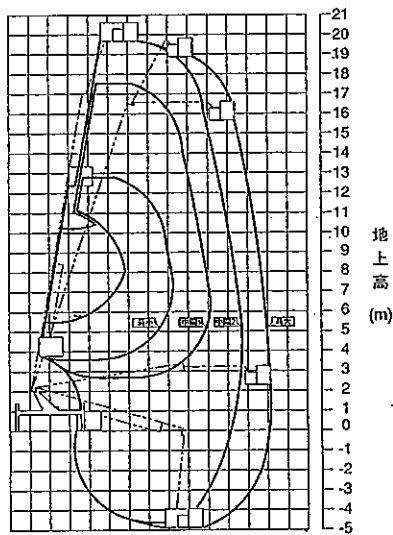

-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
作業半径(m)

注意 1.作業範囲は水平堅土上におけるものでブームのたわみは含んでいません。

株式会社 タダノ

●東北	支店	011-861-9030	●松本	支店	0263-85-1733
●北海道	支店	011-861-9030	●大阪	支店	06-6746-8731
●日海	支店	0166-25-2817	●京都	支店	06-6746-8731
●旭	支店	0155-33-4220	●神戸	支店	075-681-0421
●帯	支店	0138-43-5761	●西	支店	078-928-9061
●函	支店	022-288-5550	●中	支店	087-839-5777
●東	支店	0177-77-4231	●松	支店	089-956-8800
●青	支店	018-864-8669	●山	支店	088-883-8666
●秋	支店	019-635-0611	●知	支店	092-503-7821
●盛	支店	024-932-3513	●日	支店	082-884-0255
●都	支店	03-3621-7790	●本	支店	086-223-9258
●首	支店	03-3621-7730	●西	支店	0852-24-7050
●電	支店	048-772-7777	●岡	支店	0834-31-1715
●水	支店	029-244-3051	●山	支店	092-503-7821
●群	支店	027-261-7211	●江	支店	097-532-6337
●東	支店	03-3621-7790	●州	支店	096-365-5121
●千	支店	043-498-3520	●分	支店	0957-27-1717
●多	支店	042-365-0981	●本	支店	099-269-6000
●横	支店	045-936-2811	●鹿	支店	0985-20-4191
●静	支店	054-282-2117	●宮	支店	098-877-7077
●中	支店	0586-76-1181	●島	支店	03-3621-7737
●北	支店	076-438-1555	●出	支店	098-877-7077
●金	支店	076-248-3090	●張	支店	03-3621-7740
●新	支店	025-268-0770	●統	支店	03-3621-7738
●福	支店	0776-53-2561	●括	支店	03-3621-7722
●名	支店	0586-76-1181	●販	支店	087-839-5555
			●本	支店	
			●タ	支店	
			●ダ	支店	
			●ノ	支店	
			●ホ	支店	
			●ム	支店	
			●メ	支店	
			●ジ	支店	
			●ャ	支店	
			●ウ	支店	
			●ン	支店	
			●	支店	