


### ●干渉防止装置

ブームが作業床がキャビンやアウトリガーに近づいた時や、ブーム角度が0度以下で作業床と干渉しそうな時に動作を自動的に停止。車両後部のアウトリガー張出量に応じて干渉防止領域は変化します。

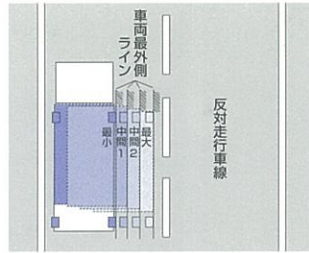


### ●車幅飛出し防止装置(オプション)

下部操作部のスイッチを入れることで、作業床の車両右側への飛出しを防止します。この際、車両外側ラインは、アウトリガー張出幅に応じて自動的に設定されます。

### ■作業範囲比較


例) アウトリガー張幅  
右前・左前・右後～最小、左後～最大の時

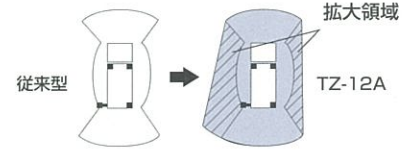

### ●AMCS


作業範囲規制装置は、アウトリガー張幅前後左右独立検知式を採用。狭い場所の作業でも、設置スペースをフルに利用し、最大限の作業範囲を確保することができます。

### 車両寸法図

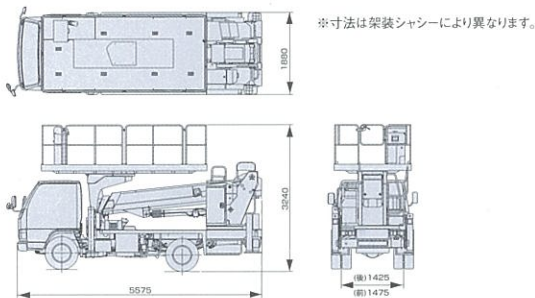

※寸法は架装シャシーにより異なります。

### 作業範囲図

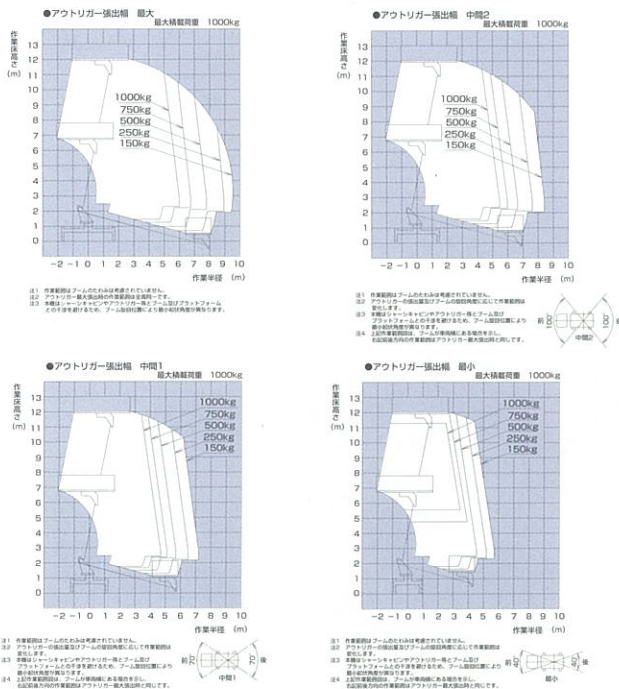

### 高所作業車<TZ-12A>主要諸元

●架装型式・名称	型式 TZ-12A型
	名称 重荷重量高所作業車
●作業床	最大積載荷重 1000 kg
	最大地上高 12.0 m
	最大作業半径 6.0 m (1000kg積載時)
	内側寸法 1.69 m × 3.7 m × 1.01 m (幅×奥行×高さ)
	旋回角度 360° (全旋回)
●ブーム	型式 3段同時伸縮
	ブーム長さ 3.685~8.995 m
	伸縮ストローク 5.31 m
	起伏角度 -15°~79°
	起伏速度 -15°~79°/40 s(上) -15°~79°/45 s(下)
	伸縮速度 5.31 m / 30 s(伸) 5.31 m / 30 s(縮)
●旋回装置	旋回角度 360° (全旋回)
	旋回速度 1.0 rpm
●アウトリガー	アウトリガー張幅 1,710~3,450 mm
	アウトリガーストローク 870 mm
	ジャッキストローク 545 mm
●安全装置	油圧系安全装置(油圧安全弁・ジャッキ伸縮安全装置・ブーム起伏安全装置・ブーム伸縮安全装置・作業床平衡安全装置) アウトリガー張幅検知式前後左右独立型作業範囲規制装置(AMCS) ブーム・作業床干渉防止装置 ブーム・キャビン干渉防止装置 音声通知装置 ブームインターロック装置 ジャッキインターロック装置 起伏・旋回速度規制装置 停止スイッチ 非常用ポンプ レバーガード フートペダル
●その他装置	垂直・水平面移動装置 作業床自動格納装置 エンジン始動停止装置 オートアクセル 始業前点検装置 操作部照明 旋回レースカバー 100V電源取出口 ブーム部スイーパー 水準器
●特別仕様	アウトリガー点滅灯 作業床部作業灯 省エネ対応型エンジン始動停止装置 自動運転装置 車幅飛出し防止装置 操作部銘板保護シート
●標準付属品	ジャッキベース タイヤ輪止め
●車両諸元	架装シャシー 2.75~3.0トンクラス

## 株式会社 アイチ コーポレーション

<http://www.aihi-corp.co.jp>

東京支店	埼玉県与野市上峰1-15-4	〒338-0014 ☎ 048 (852) 1104(代)
東関東営業所	千葉県千葉市若葉区みつわ台5-11-15	〒264-0032 ☎ 043 (287) 6741(代)
西関東営業所	東京都立川市一番町4-72-14	〒190-0033 ☎ 042 (531) 2101(代)
神奈川営業所	神奈川県横浜市旭区上川井町800-4	〒241-0802 ☎ 045 (921) 3905(代)
名古屋支店	愛知県名古屋市中区大高町丸の内70-1	〒459-8001 ☎ 052 (621) 5112(代)
静岡営業所	静岡県静岡市宮竹1-15-10	〒422-8035 ☎ 054 (237) 6336(代)
長野営業所	長野県松本市平田東3-29-22	〒399-0014 ☎ 026 (386) 8271(代)
大阪支店	大阪府大阪市淀川区田川3-9-56	〒532-0027 ☎ 06 (6307) 4567(代)
神戸営業所	兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和字前973	〒651-2124 ☎ 078 (974) 1107(代)
京滋営業所	京都府京都市伏見区竹田向代町16-1 城谷ビル	〒612-8418 ☎ 075 (662) 3003(代)
本社	愛知県名古屋市中区千代田2-15-18	〒460-0012 ☎ 052 (263) 5191(代)
営業本部	埼玉県上尾市領家1152	〒362-8550 ☎ 048 (781) 1144(代)
株式会社北日本アイチ	宮城県仙台市宮城野区日の出町3-4-8	〒983-0035 ☎ 022 (236) 0421(代)
北海道支社	北海道札幌市西区発寒十四条4-2-70	〒063-0834 ☎ 011 (665) 1301(代)
株式会社北越アイチ	富山県富山市西二俣354	〒930-0177 ☎ 076 (434) 2181(代)
株式会社中四国アイチ	広島県東広島市八本松町原10852-57	〒739-0151 ☎ 0824 (29) 2011(代)
四国支社	香川県綾歌郡国分寺町国分59-7	〒769-0102 ☎ 087 (874) 0808(代)
株式会社九州アイチ	福岡県粕屋郡志免町南里343	〒811-2207 ☎ 092 (935) 5353(代)

**安全に関するご注意**

●高所作業車の運転(高所作業)は、以下の資格が必要です。

- 作業床の最大高さが2m以上10m未満のものは、高所作業車運転のための「特別教育修了者」、または「技能講習修了者」。
- 作業床の最大高さが10m以上のものは、高所作業車運転のための「技能講習修了者」。

●風速10 m/s以上では使用しないでください。転倒の恐れがあります。

●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

※改良のため、本仕様および外観、構造の一部を予告なく変更することがあります。

※本カタログの車両塗装色は、撮影用のもので標準仕様色とは異なる場合があります。