


メンテナンス性の向上のために



■マストを上げずにメンテ
上に跳ね上げるチルト式作業床採用により、マストを上昇せずに車体廻りのメンテナンスが可能です。




■手間ナシ充電
高機能充電器の採用により、一次側電圧90V~130Vまで自動充電対応可能となりました。また過電圧等によるトランス焼損も未然に防止します。

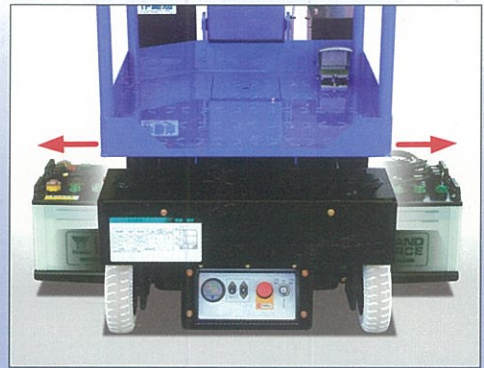

■すばやくバッテリーメンテ
点検頻度が最も高いバッテリーは、左右どちらからも引き出せる方式を採用し、壁際での停車方向を問わず、格納姿勢でのメンテナンス(補水・交換)が可能です。

車両寸法図

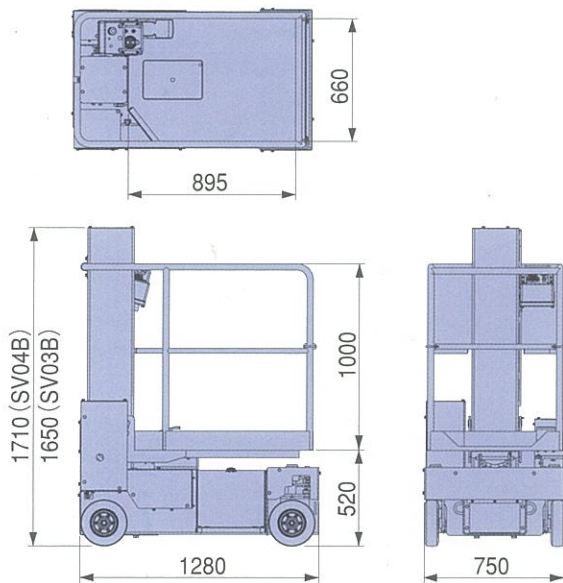

主要諸元

| | | |
|---|--------------------------------|--------------------------|
| ●型式・名称 | SV03B | SV04B |
| 型式 | SV03B SV04B | |
| 名称 | ホイール式垂直昇降型高所作業車 | |
| ●作業床 | | |
| 最大積載荷重 | 200kg | |
| 最大地上高 | 2.7m | 3.8m |
| 最低地上高 | 0.52m | |
| 内側寸法(幅×奥行×高さ) | 0.660m×0.895m×1.000m | |
| ●昇降装置 | | |
| 形式 | 直伸3段マスト式 | 直伸4段マスト式 |
| 昇降速度(200kg積載時) | 上昇2.2m/21s 下降2.2m/18s | 上昇3.3m/25s 下降3.3m/18s |
| ●走行装置 | | |
| 走行速度(80kg積載時) | 0~3.0km/h(高速) 0~0.8km/h(低速) | |
| 登坂能力(80kg積載時) | 8°以上 | |
| ●電源 | | |
| 入力電圧 | 単相AC100V | |
| バッテリー電圧 | DC24V | |
| バッテリー容量 | 100Ah(5時間率) | |
| ●安全装置 | | |
| 油圧系安全装置 走行・昇降警報装置 転倒防止装置(走行規制装置 上昇規制装置) 過積載防止装置 作動停止スイッチ フートスイッチ レバーガード 充電器ケーブル保護装置 | | |
| ●その他装置 | | |
| バッテリー液面インジケータ バッテリー容量計 | | |
| ●車両諸元 | | |
| 車両重量 | 580kg | 650kg |
| 接地圧 | 870kPa(8.9kg/cm ²) | |

株式会社 アイチ コーポレーション

<http://www.aichi-corp.co.jp>

| | | |
|------------------|--------------------------|----------------------------|
| 北日本支店 | 宮城県仙台市宮城野区日の出町3-4-8 | 〒983-0035 ☎022(236)0421(代) |
| 北海道支店 | 北海道札幌市西区発寒十四条4-2-70 | 〒063-0834 ☎011(665)1301(代) |
| 東京支店 | 埼玉県さいたま市中央区上峰1-15-4 | 〒338-0014 ☎048(852)1104(代) |
| 東関東カスタマーサービスセンター | 千葉県千葉市若葉区大宮町4070 | 〒264-0016 ☎043(305)2122(代) |
| 西関東カスタマーサービスセンター | 東京都立川市一番町4-72-14 | 〒190-0033 ☎042(531)2101(代) |
| 神奈川カスタマーサービスセンター | 神奈川県横浜市旭区上川井町800-4 | 〒241-0802 ☎045(921)3905(代) |
| 名古屋支店 | 愛知県名古屋市中区大高町丸の内70-1 | 〒459-8001 ☎052(621)5112(代) |
| 北陸支店 | 富山県富山市西二俣354 | 〒930-0177 ☎076(434)2181(代) |
| 大阪支店 | 大阪府大阪市淀川区田川3-9-56 | 〒532-0027 ☎06(6307)4567(代) |
| 神戸営業所 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和字前973 | 〒651-2124 ☎078(974)1107(代) |
| 中四国支店 | 広島県東広島市八本松町原10852-57 | 〒739-0151 ☎0824(29)2011(代) |
| 四国支店 | 香川県綾歌郡国分寺町国分59-7 | 〒769-0102 ☎087(874)0808(代) |
| 九州支店 | 福岡県粕屋郡志免町南里343 | 〒811-2207 ☎092(935)5353(代) |
| 沖縄営業所 | 沖縄県那覇市安謝2-22-27 天てらす101号 | 〒900-0003 ☎098(867)7337(代) |
| 本社 | 埼玉県上尾市領家1152 | 〒362-8550 ☎048(781)1111(代) |
| 東京事務所 | 東京都台東区上野7-6-11 第一下谷ビル5F | 〒110-0005 ☎03(3847)2411(代) |

安全に関するご注意



- 高所作業車の運転(高所作業)には以下の資格が必要です。
-作業床の最大高さが2m以上10m未満のものは、高所作業車運転のための「特別教育修了者」、または「技能講習修了者」
-作業床の最大高さが10m以上のものは、高所作業車運転のための「技能講習修了者」。
- 強風(10分間の平均風速10m/s以上)、大雨(1回の降雨量50mm以上)、大雪(1回の降雪量250mm以上)等、悪天候下での、2m以上の高所作業は法令により禁止されています。
- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくご使用下さい。

※改良のため、本仕様および外観や構造の一部を予告なく変更することがあります。
※本カタログの車両塗装色は撮影用のもので、実際の商品とは異なる場合があります。